



## SLIK ENDRES DNS-ADRESSE PÅ ARRIS MODEM


1. Logg inn på modemmet ditt  
Sørg for at pc-en er koblet til modemmet (trådløst (ARRIS-xxxx) eller med kabel)  
Åpne nettleseren du bruker (f eks Chrome, Edge, Firefox e.l.)  
I adressefeltet der du vanligvis skriver hvilken nettside du vil inn på skriver du følgende:  
**192.168.0.1**
2. Tast inn brukernavn og passord, og trykk på Apply  
Hvis du ikke tidligere har endret passord så bruker du:  
brukernavn: admin, passord: password

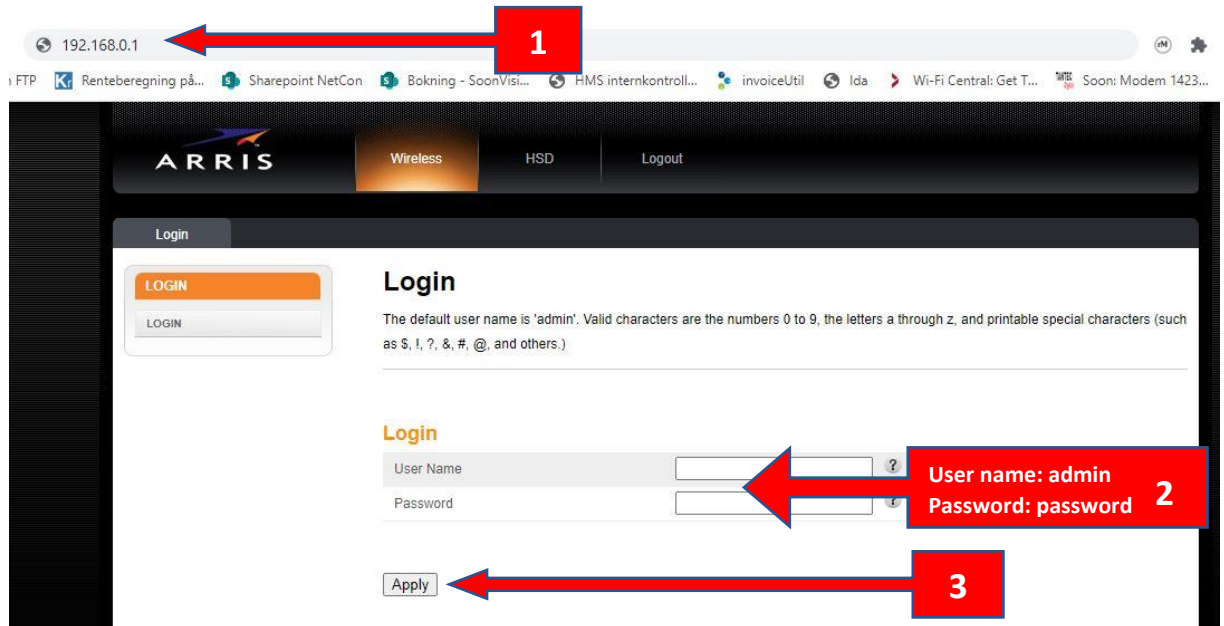

3. Trykk på linken «More LAN Settings...»

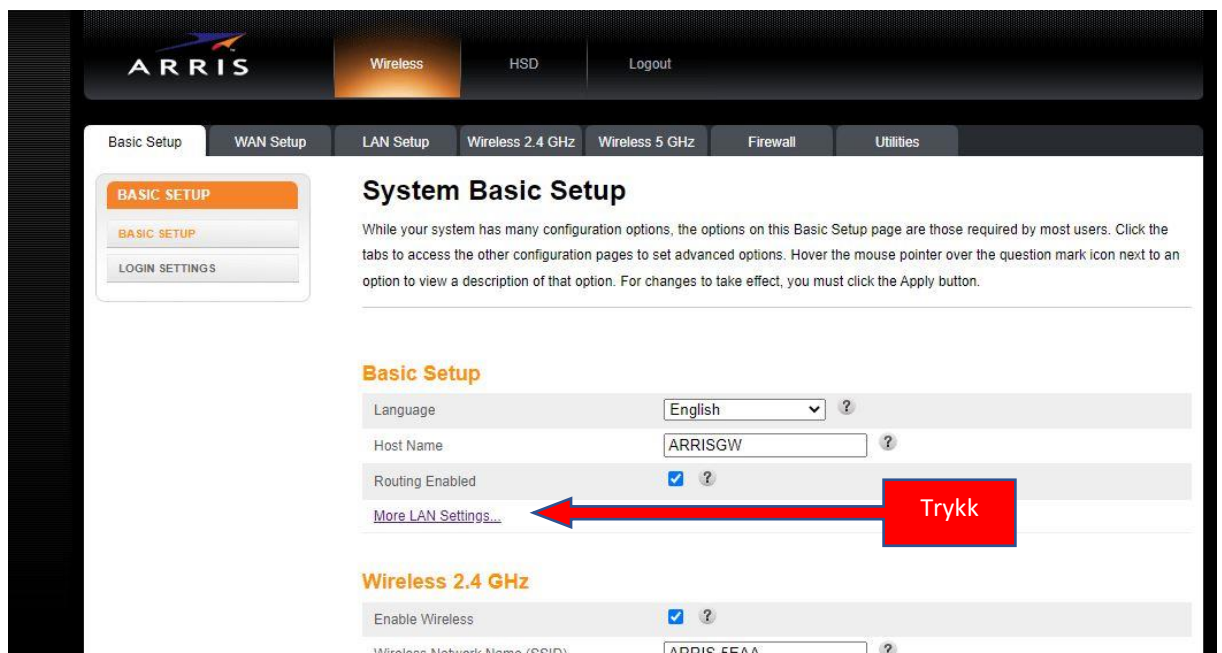

4. Sjekk om DNS er overstyrret. Det er som regel derfor det feiler. Primary og Secondary DNS Server IP skal enten være våre standard-adresser eller kjente DNS-adresser (Eksempler på kjente, raske DNS-adresser er Google 8.8.8.8/8.8.4.4 eller Cloudflare 1.1.1.1)

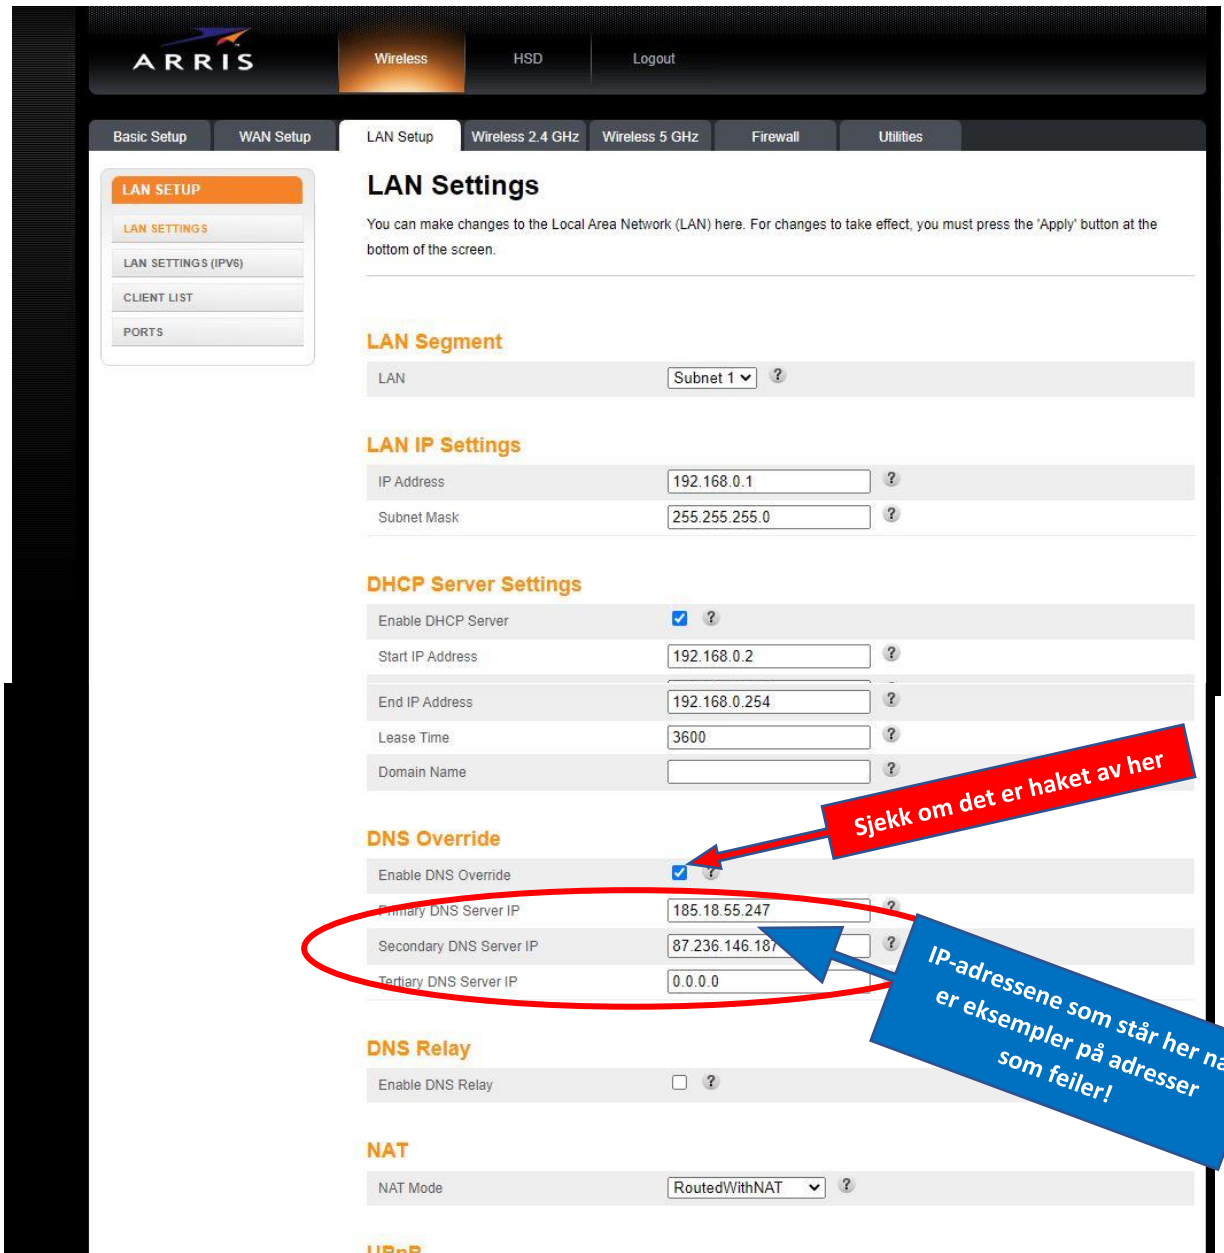

**ARRIS** Wireless HSD Logout

Basic Setup WAN Setup LAN Setup Wireless 2.4 GHz Wireless 5 GHz Firewall Utilities

**LAN SETUP**

- LAN SETTINGS
- LAN SETTINGS (IPv6)
- CLIENT LIST
- PORTS

### LAN Settings

You can make changes to the Local Area Network (LAN) here. For changes to take effect, you must press the 'Apply' button at the bottom of the screen.

#### LAN Segment

LAN Subnet 1 ?

#### LAN IP Settings

IP Address 192.168.0.1 ?  
Subnet Mask 255.255.255.0 ?

#### DHCP Server Settings

Enable DHCP Server  ?  
Start IP Address 192.168.0.2 ?  
End IP Address 192.168.0.254 ?  
Lease Time 3600 ?  
Domain Name ?

#### DNS Override

Enable DNS Override  ?  
Primary DNS Server IP 185.18.55.247 ?  
Secondary DNS Server IP 87.236.146.187 ?  
Tertiary DNS Server IP 0.0.0.0 ?

#### DNS Relay


Enable DNS Relay  ?

#### NAT

NAT Mode RoutedWithNAT ?

#### IPv6

5. Her fjerner man enten haken eller skriver inn kjente DNS-adresser og trykker deretter på «Apply»

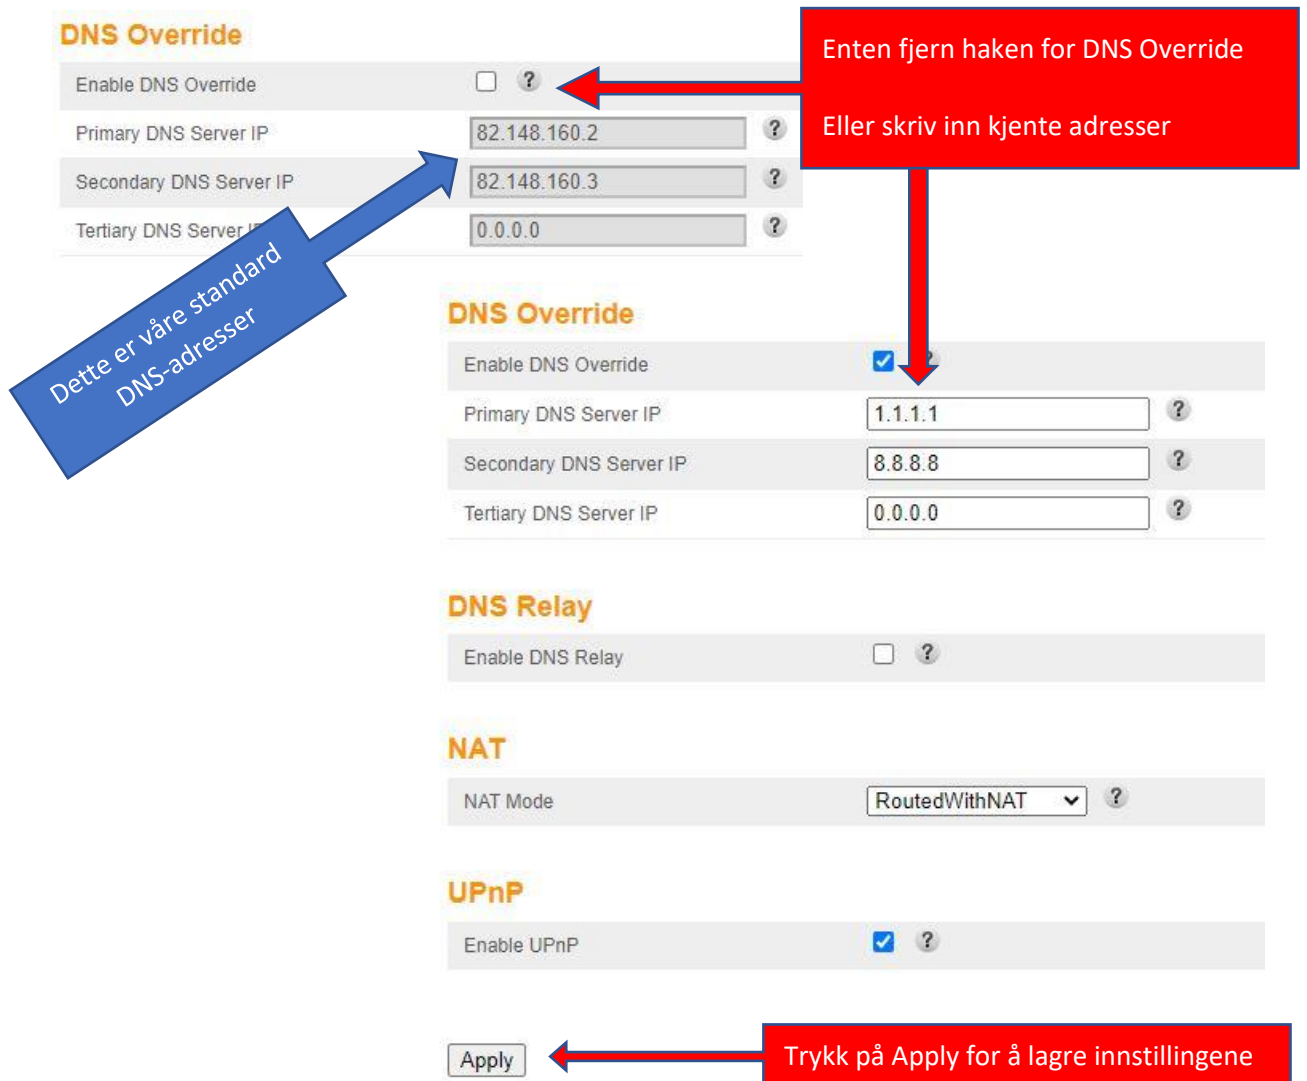

**DNS Override**

Enable DNS Override  ?

Primary DNS Server IP 82.148.160.2 ?

Secondary DNS Server IP 82.148.160.3 ?

Tertiary DNS Server IP 0.0.0.0 ?

*Dette er våre standard DNS-adresser*

**DNS Override**

Enable DNS Override  ?

Primary DNS Server IP 1.1.1.1 ?

Secondary DNS Server IP 8.8.8.8 ?

Tertiary DNS Server IP 0.0.0.0 ?

**DNS Relay**

Enable DNS Relay  ?

**NAT**

NAT Mode RoutedWithNAT ?

**UPnP**

Enable UPnP  ?


Apply

Enten fjern haken for DNS Override  
Eller skriv inn kjente adresser

Trykk på Apply for å lagre innstillingene

Nå er DNS-innstillingene endret.

## ENDRE ADMINISTRATOR-PASSORD:

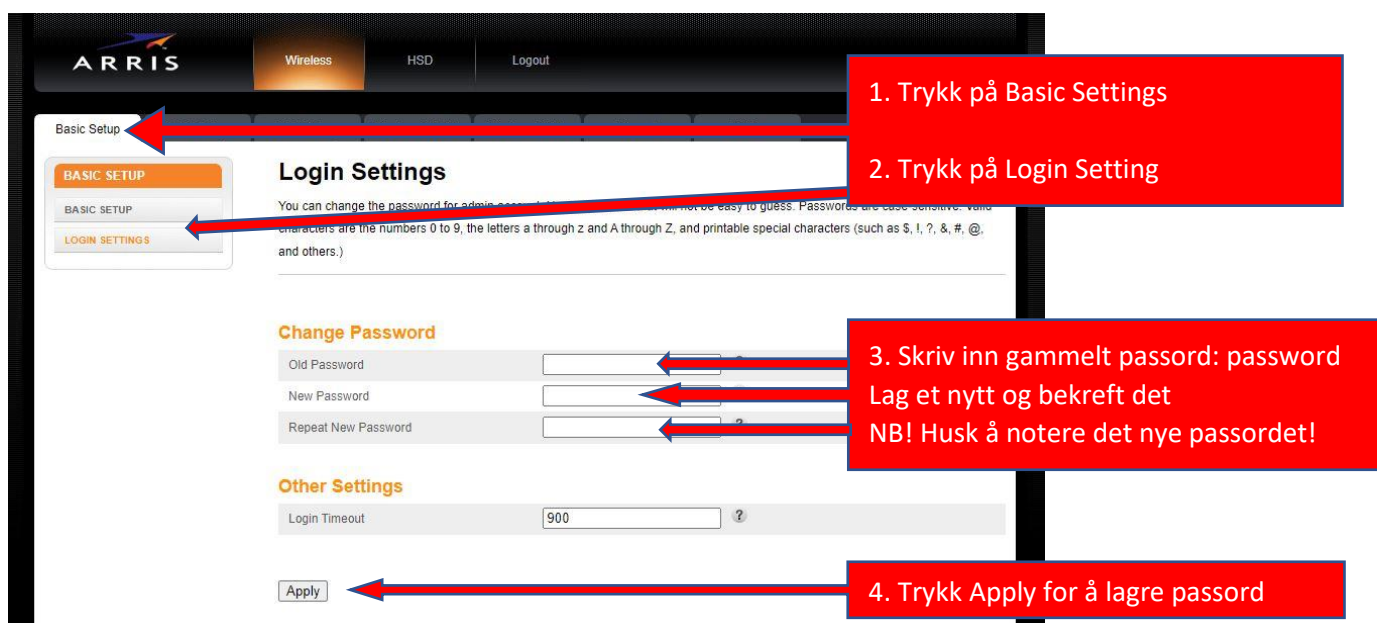

ARRIS Wireless HSD Logout

Basic Setup

**BASIC SETUP**

**LOGIN SETTINGS**

**Login Settings**

You can change the password for admin access. Passwords should be easy to guess. Passwords are case sensitive. Valid characters are the numbers 0 to 9, the letters a through z and A through Z, and printable special characters (such as \$, !, ?, &, #, @, and others.)

**Change Password**

Old Password

New Password

Repeat New Password

**Other Settings**

Login Timeout 900 ?

Apply

1. Trykk på Basic Settings

2. Trykk på Login Setting

3. Skriv inn gammelt passord: password  
Lag et nytt og bekreft det  
NB! Husk å notere det nye passordet!

4. Trykk Apply for å lagre passord